
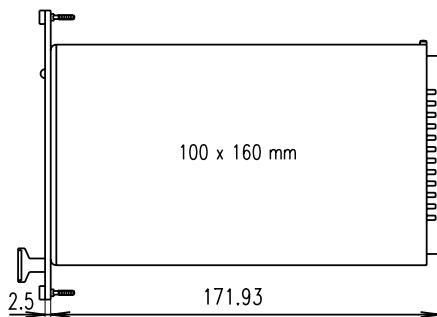


Power supplies- 19" compatible - AC/DC switched-mode power supply

Triple, 100 W

maxpower

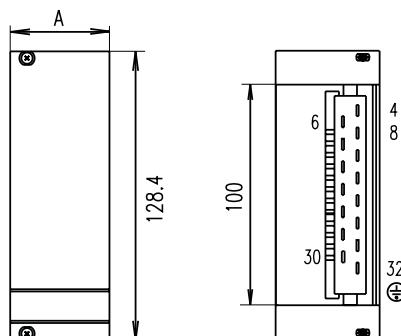

DIJM0084

Connector pin-out

Pin	Connection
4	Output + V ₁
6	Output + V ₁
8	Sense line + V ₁
10	Sense line 0 V ₁
12	Output 0 V ₁ (V ₂)
14	Output 0 V ₁ (V ₂)
16	Output + V ₂
18	Output 0 V ₂ (V ₁)
20	Output 0 V ₃
22	Output - V ₃
24	Output OK
26	-
28	L
30	N
32	PE ⊕

- Wide range mains/line input voltage (from 90 – 254 V_{AC} and 100 – 360 V_{DC}) with active Power Factor Correction (PFC)
- 100 W at 8 HP
- 3 output voltages
- Signalling: Output voltage OK



Delivery comprises

Qty	Description
1	19" compatible power supply height 3 U width A: 8 HP depth 171.93 mm (160 mm deep boards) connector H15M (assembled) keying/coding peg (assembled)

Order Information

Voltage V	Current A	Power W	Description	Order no.
V ₁ : 5	I ₁ : 8			
V ₂ : 12	I ₂ : 2.5	100	MAX 312	13100-122
V ₃ : -12	I ₃ : 2.5			
V ₁ : 5	I ₁ : 8			
V ₂ : 15	I ₂ : 2	100	MAX 315	13100-123
V ₃ : -15	I ₃ : 2			
Front panel 8 HP, Al, front anodised, rear colourless chromated, with vertical slots for EMC contact strips, incl. assembly kit, 1 piece				21006-945
EMC contact strips Stainless steel, 2 pieces per front panel necessary, PU 10 pieces				21101-705
Connector H 15 F FASTON connection, 1 piece				69001-733
Coding PU (keying/coding peg, 1 piece, keying/coding pin 2 pieces)				60800-123



Note

- Please order front panel separately
- Output data at mains/line voltage > 190 V_{AC}, T_a = 0 ... 50 °C
- Further accessories, see page 9.21





For further information www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Order no.




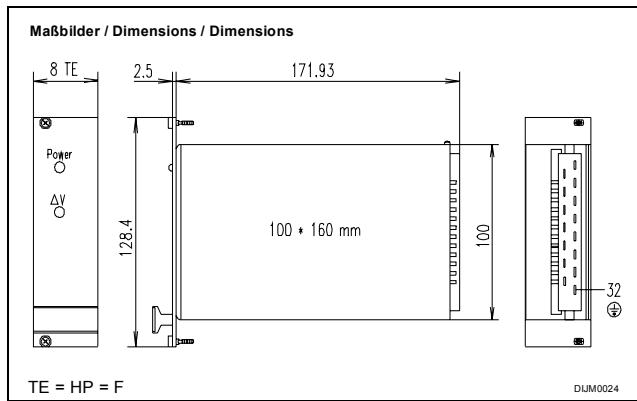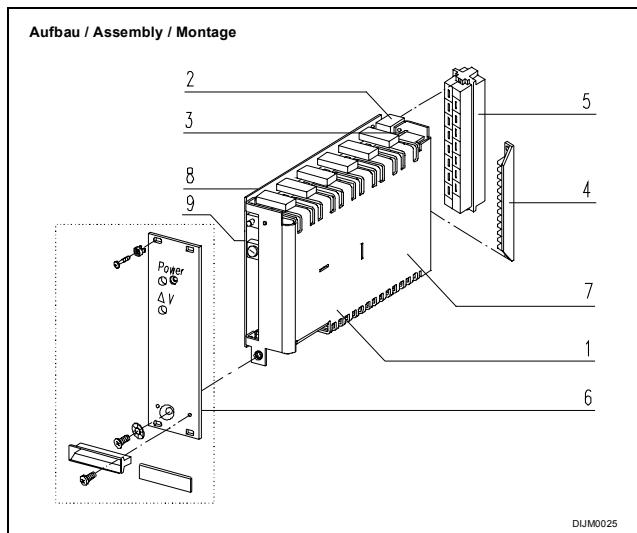

Pos. Item Repère	Benennung Description Désignation	Bestell-Nr. Order No. Référence
1	Netzgerät, Teileinsatz 3 HE nach DIN 41494, Teil 5 Power Supply, Plug-in unit 3 U to DIN 41494, part 5 Alimentation, Module enfilable 3 U, selon DIN 41494 partie 5	
2	Steckverbinder Messerleiste Male connector	H 15 M, DIN 41612
3	Codierleiste, Kammleiste Coding strip, Female strip Détrompeur, Peigne	
4	Codierleisten-Gegenstück Coding strip Réceptacle détrompeur	60800-123
5	Steckverbinder-Gegenstück Female connector	69001-733
6	HF Frontplatte 8TE (seitlich geschlitzt) mit Befestigungsmaterial EMC front panel 8HP with slots incl. assembly parts Face avant HF 8F (avec fentes latérales) et pièces de fixation	21006-945
7	Sicherung Fuse Fusible secteur	
Power	LED grün, versorgt durch die Ausgangsspannung V ₁ LED green, supplied by the output voltage V ₁ LED verte, alimentée par tension de sortie V ₁	
Δ V	Einstellung der Ausgangsspannung V ₁ Adjustment of the output voltages V ₁ Réglage tensions de sortie V ₁	
8	Einstellung der Ausgangsspannung V ₂ Adjustment of the output voltages V ₂ Réglage tensions de sortie V ₂	
9	Einstellung der Ausgangsspannung V ₃ Adjustment of the output voltages V ₃ Réglage tensions de sortie V ₃	

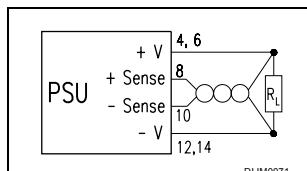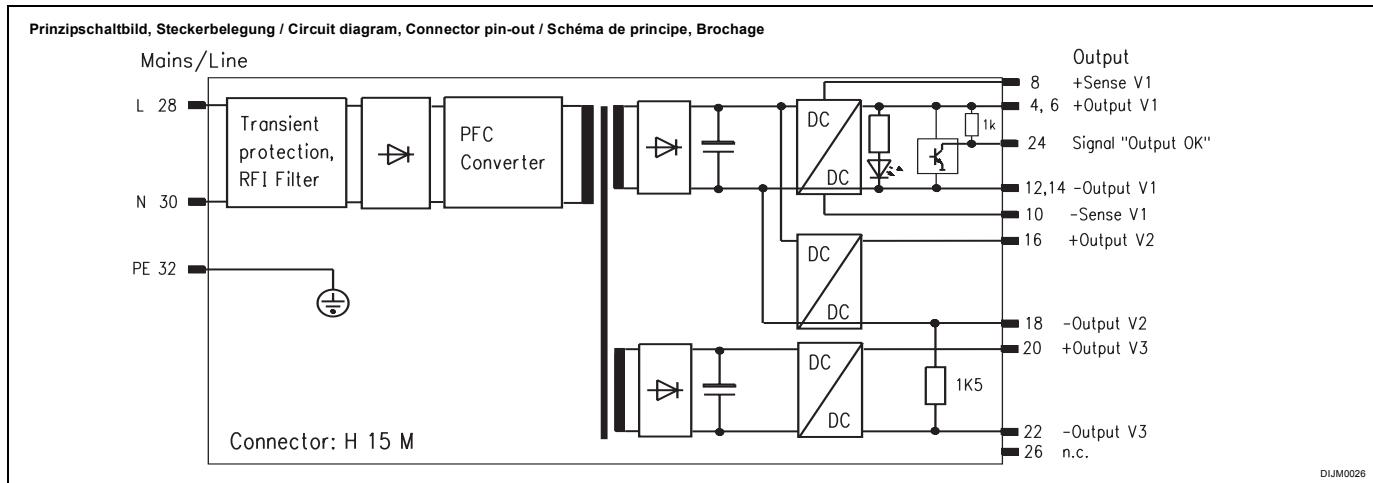

Die Fühlerleitungen werden polrichtig direkt an der Last angeschlossen. Die Leitungen müssen verdrillt oder abgeschirmt sein (Schirm mit PE verbinden). Für optimale Störspannungsunterdrückung sollte negative Ausgangsleitung mit Schutzleiter (PE, Pin 32) verbunden werden.

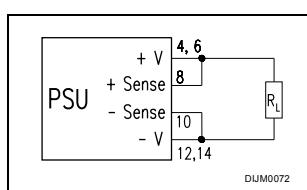

Die Senseanschlüsse werden polrichtig direkt am Netzgerät gebrückt.

Operation with sense lines (load)

The sense lines are connected directly to the load according to the polarity. The lines must be twisted or screened (connect screen with PE). For optimum interference voltage suppression the negative output line should be connected to the protective GND/earth (PE, pin 32).

Operation with sense lines (local)




The sense connections are bridged directly to the power supply according to the polarity.

Utilisation avec lignes de compensation (charge)

Les lignes de compensation doivent être raccordées aux pôles correspondants, directement à la charge. Elles doivent être torsadées ou blindées (raccorder le blindage au conducteur de protection PE). Pour obtenir une neutralisation optimale des tensions parasites, la ligne négative devrait être reliée au conducteur de protection (PE, broche 32).

Utilisation avec lignes de compensation (local)

Les lignes de compensation doivent être raccordées aux pôles correspondants, directement à la sortie de l'alimentation.

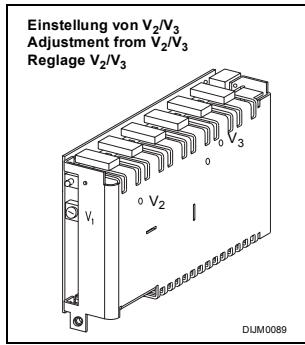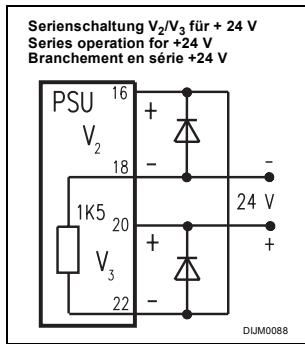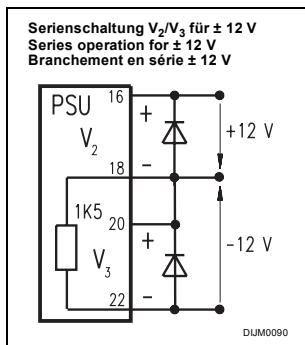

Leistungsbegrenzung

Zum Schutz des Gerätes muss der Anwender bei Temperaturen > 50 °C die Ausgangsleistung reduzieren.

Strombegrenzung

Die Geräte sind für Dauerkurzschluß ausgelegt. Der Ausgangsstrom wird begrenzt. Bei einem Kurzschluß am Ausgang, schaltet der Ausgang ab und versucht immer wieder neu zu starten. Steht eine Überlast längere Zeit an, schaltet das Netzgerät ab. Wiederanlauf durch Netz aus-/ einschalten. Wird die Ausgangsspannung vom Anwender erhöht, muß er sicherstellen, daß der maximale Ausgangsstrom um den gleichen Faktor verringert wird. Beispiel: U_{DC} + 10 % => I_{DC} - 10 %.

Überspannungsschutz (OVP)

Der OVP vom Ausgang 1 ist über eine zweite Regelschleife realisiert. Schwellen siehe Spezifikationen. Bei einem Fehler der OVP-Schaltung legieren die internen Schutzdioden durch und müssen werkseitig ausgetauscht werden.

Serienschaltung von V₂/V₃

Sehen Sie am Ausgang externe Inversdioden vor. Bei Serienschaltung können am Ausgang berührungsgefährliche Spannungen auftreten: SELV-Spannung nur bis 60 V_{PC}. Die Ausgänge V₂ und V₃ sind nicht galvanisch getrennt.

Parallelschaltung

Die Parallelschaltung der Nebenausgänge V₂ und V₃ ist nicht vorgesehen.

Ausgangsspannung V₂/V₃


Die Einstellung der Nebenausgangsspannung darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Es darf nur ein vollkommen isolierter Schraubendreher verwendet werden. Position der Potis siehe „Einstellung von V₂/V₃“. Damit die Ausgangsspannung -V₃ vorhanden ist, muss Pin 18 mit Pin 20 gebrückt sein.

Netzspannung

Die Netzgeräte haben einen Weitbereichseingang (90 V_{AC} – 254 V_{AC}).

Output OK Signal

Das Signal „Output OK“ zeigt an, ob die Ausgangsspannung V₁ vorhanden ist (siehe Diagramm Signal „Output OK“).

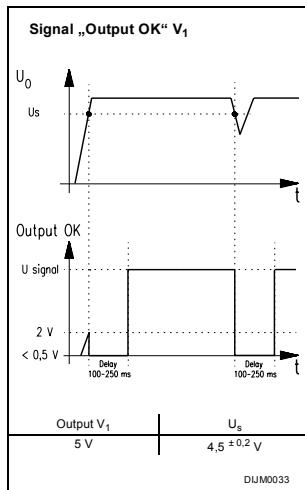

Garantiebedingungen

Leistungsduration
Für dieses Produkt leisten wir 2 Jahre Garantie. Der Anspruch beginnt mit dem Tage der Auslieferung.

Umfang der Mängelbeseitigung
Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Funktionsfehler am Produkt, die auf mangelhafte Ausführung bzw. Materialfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für Folgeschäden – sind ausgeschlossen.

Garantieausschluß
Schäden und Funktionsstörungen verursacht durch Nichtbeachten unserer Bedienungsanleitung sowie Fall, Stoß, Verschmutzung oder sonstige unsachgemäße Behandlung fallen nicht unter die Garantieleistung. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von unbefugter Person geöffnet wurde. Eingriffe erfolgt sind oder die Seriennummer am Produkt verändert oder unkenntlich gemacht wurde.

Ablösung des Garantieanspruches
Das vorliegende Produkt wurde sorgfältig geprüft und eingestellt.

Bei berechtigten Beanstandungen schicken Sie uns das Produkt bitte zurück. Zur Erhaltung Ihres Garantieanspruchs beachten Sie bitte folgendes:
 • Legen Sie eine möglichst genaue Beschreibung des Defektes bei.
 • Das Produkt ist im Original-Karton oder gleichwertiger Verpackung einzusenden und zwar versichert und portofrei.

Output power limiting

In order to protect the unit, the user must reduce the output currents at temperatures > 50 °C.

Current limiting

The power supply features short-circuit protection. The output current is limited. If the overload persists, the output voltage switches off, then keeps trying to reset. If it persists for a long while, the power supply switches off. For restart switching the power supply on/off. If the output voltage is increased by the user, the maximum output current must be reduced by the same factor. Example: V_{DC} + 10 % => I_{DC} - 10 %.

Limitation de puissance

Afin de protéger l'alimentation, l'utilisateur doit réduire le courant de sortie si la température est > 50 °C.

Limitation de courant

Les alimentations sont conçues pour pouvoir supporter un court-circuit permanent. Le courant de sortie est limité. Si le court-circuit persiste, la tension de sortie est coupée et essaye de redémarrer. Si la surcharge persiste l'alimentation se coupe. Pour redémarrer couper brièvement le courant secteur. Si l'utilisateur accroît la tension de sortie, il doit veiller à réduire le courant maximal de sortie dans la même proportion. Exemple: U_{DC} + 10 % => I_{DC} - 10 %.

Over-voltage protection (OVP)

The OVP of output 1 is realized by means of an additional loop. For thresholds, please refer to the specifications. If there is a fault in the OVP circuit the internal protection diodes are short-circuited and must be replaced at the factory.

Series operation of V₂/V₃

External inverse diodes should be used at the output. If the current limiting is triggered in a unit the load should be removed briefly. Dangerous voltages may occur at the output with series operation:
SELV voltage only up to 60 V_{DC}. The unit outputs V₂ and V₃ are not galvanically isolated.

Parallel operation

Parallel connection of the V₂ and V₃ outputs is not planned.

Output voltage V₂/V₃

The unit output voltage may be set by qualified personnel only. It is only allowed to use a complete isolated screw driver. The position of the potentiometer see „Adjustment from V₂/V₃“. That the output -V₃ is working Pin 18 must be connected to Pin 20.

Mains/line voltage

The power supplies have a broad range input (90 V_{AC} – 254 V_{AC}).

Output OK Signal

The Output OK Signal is on if there is an existing output voltage V₁ (see diagram Signal „Output OK“).

Warranty conditions

Duration
This product has a warranty of 2 years. The warranty begins on the day of delivery.

Cover of defects
Within the warranty period Schroff will repair free of charge any faulty functioning of the product resulting from faulty design or defective material. All other claims under the warranty are excluded, including consequential damage.

Warranty exclusion
The warranty does not cover damage or functional defects caused by non-adherence to the Company's operating instructions or such caused by dropping, knocking, contamination or other unauthorized handling. The warranty is voided if the product is opened by unauthorized personnel, tampered with or the serial number on the product has been changed or rendered illegible.

Claims under warranty
This product has been carefully checked. If you have a valid claim, please return the product to SCHROFF. In order to make a claim under the warranty, ensure that the following is carried out:
 • Include a detailed description of the fault.
 • The product should be returned in the original carton or similar packaging, insured and post paid.

Garantie

Garantie contractuelle

Les conditions d'applications de la garantie, et en particulier la durée, l'étendue et les cas d'exclusion, figurent dans nos conditions générales de ventes, paragraphe 11 „Garantie contractuelle“.

Application de la garantie

Cette alimentation a été soigneusement contrôlée en usine. En cas de réclamations, veuillez nous la retourner accompagnée d'une description la plus précise possible du défaut constaté, et d'une copie du bon de livraison ou de la facture. Le produit doit nous être retourné dans son emballage d'origine port assuré et payé.

Schroff n'assume aucune responsabilité pour des appareils non assurés et endommagés pendant le transport.

Technische Daten		Technical Data		Caractéristiques techniques					
Eingangsgrößen		Input parameters		Valeurs d'entrée					
Netzspannung	Nennwerte V_{AC}	Mains/line voltage	Nominal values V_{AC} Operating ranges	Tension secteur	Valeurs nominales V_{AC} Plage de fonctionnement	100 – 240 V_{AC}			
	Arbeitsbereiche					90 – 254 V_{AC}	100 – 360 V_{DC} ⁵⁾		
Netznennstrom bei 90 V_{AC}		Mains/line current at 90 V_{AC}		Courant nominal pour 90 V_{AC}		1,4 A			
Netzfrequenzbereich		Mains/line frequency		Fréquence secteur		50 – 60 Hz			
Power Factor Correction gemäß		Power Factor Correction in accordance with		Power Factor Correction selon		EN 61000-3-2			
Wirkungsgrad typabhängig		Efficiency, depending on type		Rendement selon le type		> 73 %			
Einschaltstrom I_p (bei 230 V_{AC})		Current at switch-on I_p (at 230 V_{AC})		Courant d'appel I_p (pour 230 V_{AC})		< 15 A			
Ausgangsgrößen		Output parameters -		Valeurs de sortie		190 / 90 V_{AC}			
Ausgangsleistung max. (50 °C)		Max. output (50 °C)		Puissance de sortie maximale (50 °C)		40 / 35 W	60 / 38,4 W		
Ausgangsspannung [V]	3) werkseitig ²⁾ Einstellbereich ΔV ¹⁾	Output voltage [V]	3) pre-set ²⁾ Adjustment range ΔV ¹⁾	Tension de sortie [V]	Réglage usine ²⁾ Plage de réglage ΔV ¹⁾	V_1	V_2/V_3		
						5 V	$\pm 12 V$		
						4,95 – 5,5	11,5 – 15,7		
Ausgangsstrom [A]	0 ... 50 °C 70 °C	Output current [A]	0 ... 50 °C 70 °C	Courant de sortie [A]	0 ... 50 °C 70 °C	8 / 7 6 / 5,5	2,5 / 1,6 1,5 / 1,2		
Strombegrenzung schaltet den entsprechenden Ausgang nach ca. 20 ms ab, automatisch wiederkehrend nach ca. 0,5 s		Overload protection switches the corresponding output off after 20 ms; automatic reset after 0.5 seconds.		Protection aux surcharges coupe la sortie après 20 ms; remise en marche automatique après 0,5 sec.		Dauerkurzschlußfest/ short-circuit protection/ Tenue aux court-circuits permanents			
Restwelligkeit / Störspannung (BW: 30 MHz) [mV _{PP}]		Residual ripple / Interference voltage (BW: 30 MHz) [mV _{PP}]		Ondulation résiduelle / Tension parasite (BP: 30 MHz) [mV _{PP}]		< 80			
Netz- und Lastausregelung, statisch (Lastwechsel 0 – 100 %) [mV _{PP}]		Load control, static (load change 0 – 100 %) [mV _{PP}]		Régulation en charge statique (variation de charge 0 – 100 %) [mV _{PP}]		< 25			
Temperaturkoeffizient		Temperature coefficient		Coefficient de température		- 0,015 %/K			
Dynamische Regelabweichungen (Lastwechsel: 10 ... 100% mit 100 Hz; $dI/dt = 0,25 A/\mu s$)		Dynamic control deviations (Load change: 10 ... 100% at 100 Hz; $dI/dt = 0,25 A/\mu s$)		Valeurs dynamiques de sortie (Variation de charge: 10...100% avec 100 Hz; $dI/dt = 0,25 A/\mu s$)					
Gesamtausregelzeit, Toleranz $1n\% \times V_1$ Nenn [ms]		Total control time, Tolerance $1\% \times V_1$ nom [ms]		Temps de réponse global, Tolérance $1\% \times V_1$ Nenn [ms]		< 0,8			
Überschwingweite und Unterschwingweite [mV]		Overshoot and undershoot [mV]		Amplitude de dépassement et amplitude négative [mV]		< 250			
Schutz- und Überwachungseinrichtungen		Protection and control features		Dispositifs de protection et surveillance					
Einschaltzeit		Soft start delay		Temps de montée		< 1,5 s			
Netzsicherung, High Breaking träge		Mains/line fuse, high breaking slow		Fusible secteur, high breaking slow		4 A / 250 V_{AC} , 5 x 20 mm, DIN EN 60127-2/V ⁵⁾			
Netzausfallüberbrückung bei $V_{AC} = 90 V_{AC}$ und 100 % Last		Mains/line failure buffer at $V_{AC} = 90 V_{AC}$ and 100 % load		Pontage microcoupures secteur avec $V_{AC} = 90 V_{AC}$ et charge 100 %		$V_1 > 16$ ms, $V_{2,3} > 5$ ms			
Überspannungsschutz OVP (schaltet Netzgerät ab, Diode legiert durch) eingestellt auf		Over-voltage protection pre-set (switches power supply off, diode is short-circuited) with automatic reset		Protection surtensions OVP (coupe l'alimentation, diode mise en court-circuit), remise en marche automatique		< 7,2 V	–		
Fernfühlen kompensiert		Remote control compensated		Compensation		max. 0,5 V			
Signalisierung „Ausgangsspannung ok“		"Output OK" Signal		Signalisation «tension de sortie OK»		Signal „Output OK“, active high			
Prüf- und Umweltbedingungen		Test and environmental specifications		Conditions de test et d'environnement					
Klimaprüfung nach		Climatic test to		Epreuve climatique selon		IEC 68-2-38			
Schock- und Vibrationstest gemäß Beschleunigung 2 g		Shock and vibration tests in accordance Acceleration 2 g		Tests de chocs et vibrations selon Accélération 2 g		EN 60068-2-6			
Höhe 3 HE / Tiefe 160 mm / Breite [TE]		Height 3 U / depth 160mm / Width [HP]		Hauteur 3 U / Prof. 160 mm, Largeur [F]		8			
Gewicht (Masse)		Weight		Poids (masse)		0,55 kg			
CE	Störaussendung Störfestigkeit, Schärfeklasse 3 Sicherheit, Schutzklasse 1	CE	Transmission Susceptibility, degree of severity 3 Safety, Protection class 1	Compatibilité électromagnétique CE	Emission CEM Immunité, sévérité 3 Sécurité, Classe de protection 1	EN 50081-1 EN 55011 class B			
						EN 61000-6-2 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6			
						EN 60950 UL 1950			
Hochspannungsprüfung nach EN 60950	Eingang-Ausgang	High voltage test to EN 60950	input-output	Tests haute-tension selon EN 60950	Entrée-Sortie	4,3 kV _{DC} ⁴⁾			
	Eingang-PE		input-PE		Entrée-Masse	2,2 kV _{DC} ⁴⁾			
	Ausgang-PE		output-PE		Sortie-Masse	0,7 kV _{DC} ⁴⁾			
UL 1950		UL 1950		UL 1950		E 153809			
Netzgerät wartungsfrei		Power supply, maintenance-free		Alimentation sans entretien		Ja / yes / oui			
Kühlart		Cooling		Refroidissement		Convection			
Umgebungstemperatur Betrieb / Lagerung		Ambient temperature Operation / Storage		Température ambiante Service / Stockage		0 ... 70 °C / -20 ... + 85 °C			
MTBF bei Vollast, $T_u = 40$ °C		MTBF at full load, $T_a = 40$ °C		MTBF à pleine charge, $T_a = 40$ °C		300000 h			

¹⁾ Ausgangsspannung V_1 frontseitig einstellbar, $V_{2/3}$ intern auf der Leiterplatte. Bei Erhöhung der Ausgangsspannung Strombegrenzung beachten.
²⁾ Toleranz ± 50 mV.
³⁾ $-V_1$ ist mit $-V_2$ verbunden. $-V_2$ ist intern mit $-V_3$ durch einen $1,5 \text{ k}\Omega$ Widerstand verbunden.
⁴⁾ **ACHTUNG:** Hochspannungsprüfung wurde durchgeführt. Bei erneuter Prüfung darf max. 80% der Prüfspannung angelegt werden. Bei unsachgemäßer Prüfung (z.B. manche Bauteile müssen kurzgeschlossen werden) kann das Gerät zerstört werden.

¹⁾ Output voltage V_1 adjustable at the front, $V_{2/3}$ internally on the PCB. When increasing the output voltage, check the current limiting.
²⁾ Tolerance ± 50 mV.
³⁾ $-V_1$ is connected to $-V_2$. $-V_2$ is connected internally to $-V_3$ by means of a $1,5 \text{ k}\Omega$ resistor.
⁴⁾ **CAUTION:** A high voltage test has been carried out. Any repeat test must be carried out at max. 80% of the test voltage. If the test is carried out incorrectly (e.g. some components have to be short-circuited), the unit may be destroyed.

¹⁾ Tension de sortie V_1 , réglable en face avant, $V_{2/3}$ sur le circuit imprimé. Lorsqu'on augmente la tension de sortie il faut tenir compte de la limitation de courant.
²⁾ Tolérance ± 50 mV.
³⁾ $-V_1$ est raccordé avec $-V_2$. A l'intérieur $-V_2$ est raccordé avec $-V_3$ par une résistance de $1,5 \text{ k}\Omega$.
⁴⁾ **ATTENTION:** Les tests haute-tension ont été effectués. En cas de répétition de ces tests, uniquement 80 % de la tension d'essai peut être appliquée. En cas de tests non appropriés (certains composants doivent être mis en court-circuit), l'appareil peut être détruit.

Vorsicht!

- Sicherheitsvorschriften, -bestimmungen und -hinweise beachten!
- Vor dem Betrieb Bedienungsanleitung lesen.
- Vor dem Betrieb PE-Leiter anschließen.
- Direkter Berührschutz erfordert unbedingt den Einbau in ein Gehäuse, welches das Berühren spannungsführender Teile ausschließt.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal geöffnet werden!
- Brandschutz ist durch das übergeordnete Gefäßsystem sicherzustellen

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Nur mit geeigneter Frontplatte betreiben, um die Berührung spannungsführender Teile zu verhindern!

Precautions!

- Please read the safety instructions carefully!
- Please read these operating instructions carefully before switching on.
- Connect the PE conductor before operating.
- The power supply should be mounted in a case to avoid risk of direct contact with live parts.
- The power supply unit should be opened by authorized service personnel only!
- Ensure correct installation for conformity to fire regulations.

Safety instructions



Danger!

- Operate only with suitable front panel to avoid contact with voltage-bearing parts!

Attention !

- Observer les prescriptions et règles de sécurité!
- Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation.
- Raccorder le conducteur de terre (PE).
- Pour obtenir une protection contre les contacts directs, l'appareil doit obligatoirement être monté dans un boîtier excluant toute possibilité de contact avec des parties sous tension.
- L'appareil ne peut être ouvert que par des personnes qualifiées!
- La protection anti-feu est à assurer par une enveloppe indépendante de l'alimentation.

Consignes de sécurité



Danger de mort!

- L'alimentation doit être munie d'une face avant appropriée, afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension.

- Um Störungseinkopplungen zu vermeiden, müssen Netz- und Ausgangsleitungen getrennt verlegt werden.

- Jede Unterbrechung der Schutzleitung innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder die Abkopplung des Schutzleiteranschlusses kann das Gerät gefährlich machen; absichtliche Unterbrechung ist untersagt!

- Vor dem Sicherungswechsel Gerät vom Netz trennen.
- Die Geräte sind werkseitig nur einpolig abgesichert. Bei Netzanschluß mit polverwechselbaren Steckvorrichtungen ist eine zweite Sicherung vorzusehen.

- Durch Serienschaltung (Reihenschaltung) mehrerer Stromversorgungen können an den Ausgängen lebensgefährliche Spannungen (ab 60 V_{DC}) auftreten (SELV-Spannung nur bis 60 V_{DC}!).

- Beim Einbau des Gerätes Sicherheitsmaßnahmen nach EN 60950 beachten!

- Allgemeine Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen beachten!

- To avoid interference, the mains/line and output wires must be physically separated from one another.

- Do not disconnect ground/earth inside or outside the power supply. The company cannot be held responsible for unsafe operating conditions resulting from deliberate disconnection!

- Disconnect the mains/line voltage from the unit before changing the fuse.

- The units are fused for live only. A second fuse should be used for the neutral connection where the polarity of the connectors can be reversed.

- When operating several power supplies in series, dangerous voltages may occur at the output terminals; SELV voltage must be limited to 60 V_{DC}!

- When mounting the unit read the safety instructions to EN 60950!

- The general safety regulations must be observed.

- Afin d'éviter les couplages parasites, les câblages secteur et secondaires doivent cheminer séparément.

- Toute interruption de la ligne de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'alimentation, de même qu'une déconnexion de cette ligne, peuvent rendre l'appareil dangereux. Tout acte intentionnel dans ce sens est strictement interdit.
- Avant de remplacer le fusible, couper l'appareil du secteur

- L'alimentation ne dispose que d'une protection unipolaire. Si le dispositif de connexion au secteur est de nature à favoriser une inversion polaire, il faut prévoir un second fusible.

- Le couplage en série de plusieurs alimentations peut occasionner des tensions mortelles aux sorties (à partir de 60 V_{DC}). Limite de tension SELV = 60 V_{DC} max.

- Lors du montage de l'alimentation, respecter les mesures de sécurité prévues par la norme EN 60950.

- Observer les prescriptions et règles de sécurité générales.



Schroff®

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation

maxpower

MAX triple (MAX 3xx)
(13100-122 – 13100-123)



11399011

73972-063/51 Revision 002

Pentair
Enclosures

Vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen! Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, erlöschen die Garantieansprüche. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für die vollständige Richtigkeit keine Garantie übernehmen.

Please read these operating instructions carefully before applying power. The warranty is subject to correct input voltages being applied. Repairs or modifications made by anyone other than SCHROFF will invalidate the warranty. This documentation has been compiled with the utmost care. We cannot however guarantee its correctness in every respect.

Avant la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation. Tout dommage dû à l'inobservation de nos instructions n'est pas couvert par notre garantie. La présente documentation a été réalisée avec le plus grand soin mais nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.