



## DEX-CBL-2M0-USB



### Anschlüsse – Connections – Raccordements – Collegamenti – Conexiones – подсоединения – 接头


#### USB

Pin	Funktion – Function – Fonction – Funzione – Función – функция – 功能
1	V DC +5 V
2	D– Data –
3	D+ Data +
4	GND Ground



#### RJ45 (RS422)

Pin	Funktion – Function – Fonction – Funzione – Función – функция – 功能
1	None –
2	A+ Positive Tx (RS422)
3	A– Negative Tx (RS422)
4	GND Ground
5	B+ Positive Rx (RS422)
6	B– Negative Tx (RS422)
7	GND Ground
8	None –

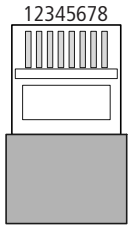

### Technische Daten – Technical Data – Caractéristiques techniques – Dati tecnici – Características técnicas – Технические данные – 技术数据

nur bei – only with – uniquement pour – solo con – sólo con – только с – 仅对

#### DF51, DF6, DV51, DV6, RA-SP

standard USB, typ A, universal, serial Bus specification 1.1	
max. Stromaufnahme – max. current consumption – Consommation max. – Max. consumo di corrente – Intensidad absorbida máxima – макс. потребление тока – 最大电流消耗	120 mA; 5 V DC
Temperatur Betrieb – Temperature, operation – Température de service – Temperatura di esercizio – Temperatura servicio – Температура в рабочем режиме – 操作温度	+5 ... +40 °C
Temperatur Lager – Temperature, storage – Température de stockage – Temperatura di stoccaggio – Temperatura almacenaje – Температура в режиме хранения – 库房温度	–20 ... +70 °C
max. Luftfeuchte – max. humidity – Humidité relative max. – Umidità max. dell'aria – Humedad del aire máx. – макс. влажность воздуха – 最大湿度	85 %
→ keine galvanische Trennung → No electrical isolation → Aucune séparation galvanique → Senza separazione galvanica → sin aislamiento de potencial → Отсутствие гальванического разделения → 无电镀分离	
Normen – Standards – Normes – Norme – Normas – Нормы – 规范	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Systemvoraussetzungen – System requirements – Prérequis système – Requisiti di sistema – Requisitos previos del sistema – Системные требования – 系统条件	Pentium II oder höher – or higher – ou supérieur – o superiore – o superior – или выше – 或更高 Windows 98/ME/NT/2000/XP 64 MB RAM 1 GB Speicherplatz auf der Festplatte 1 GB hard disc space 1 Go d'espace mémoire sur le disque dur 1 GB di memoria disponibile sul disco fisso 1 GB de espacio de memoria en el disco duro 1 Гб свободного места на жестком диске 1 GB 硬盘存储空间

Download – Téléchargement – Descargar – Зарпузка – 下载



#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

#### Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

#### Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

#### Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

#### ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

#### Электрический ток! Опасно для жизни!


Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

#### 触电危险!


只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

## Treiber ur42.exe installieren – Installing driver ur42.exe – Installation du contrôleur ur42.exe – Installazione del driver ur42.exe – Instalar controlador ur42.exe – Установка драйвера ur42.exe – 安装驱动程序 ur42.exe


1 Next

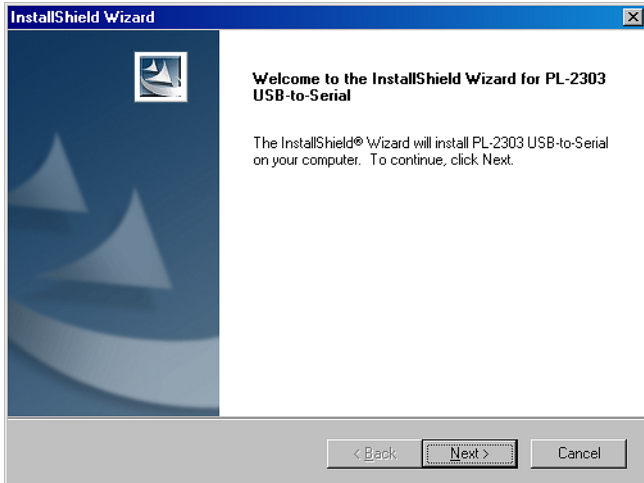

2 Yes

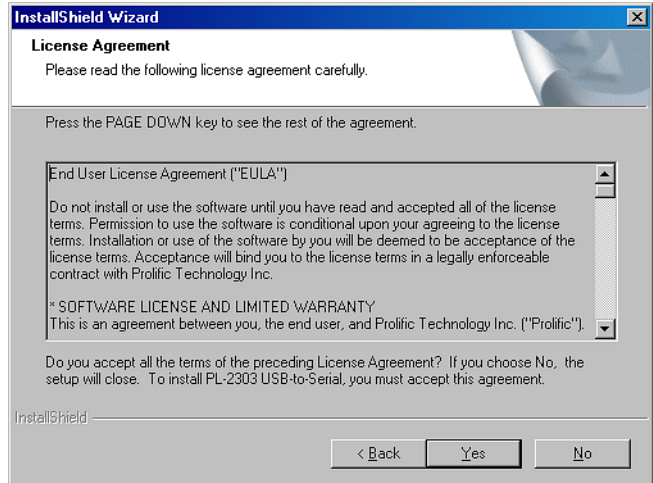

3 Finish

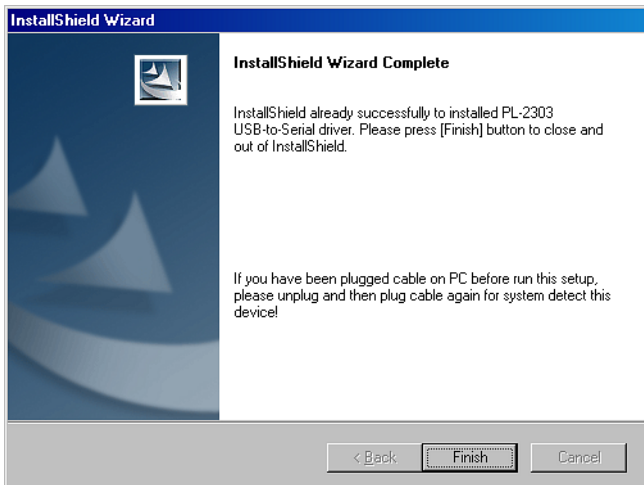

4 Drivesoft2 starten – Start Drivesoft2 – Lancer Drivesoft2 – Avviare Drivesoft2 – Iniciar Drivesoft2 – Запустить Drivesoft2 – 启动 Drivesoft2

5 Schnittstelle (COM) am PC auswählen – Select COM port on PC – Sélectionner l'interface (COM) au niveau du PC – Selezionare l'interfaccia (COM) del PC – Seleccionar la interface (COM) en el PC – Выбрать порт (COM) на ПК – 选择电脑上的接口

## Treiber ur42.exe deinstallieren – Uninstalling driver ur42.exe – Désinstallation du contrôleur ur42.exe – Disinstallazione del driver ur42.exe – Desinstalar controlador ur42.exe – Удаление драйвера ur42.exe – 卸载驱动程序 ur42.exe

1 Windows-Start – Windows start – Démarrage de Windows – Avvio di Windows – Inicio Windows – Windows-Пуск – Windows- 开始

2 Systemsteuerung – Control Panel – Commande du système – Pannello di controllo – Panel de control – Панель управления – 控制面板

3 Software – Logiciel – Программное обеспечение – 软件

4 → PL-2303USB-to-Serial

5 Entfernen – Remove – Suppression – Elimina – Eliminar – Удалить – 删除