

HSP Series Thermal Pads



- Easy-to-use thermal interface Material designed for use with Standard Crydom single-phase and three-phase solid-state relays.
- Excellent alternative to thermal grease
- Shipped in packs of 25

HSP1

For use with all single phase Panel mount SSR's, Control modules and M50 power modules.


HSP3

All Three phase (53TP) SSR's.

TYPICAL PROPERTIES

Description	HSP1/HSP3	
Color	White	
Thickness, inch (mm)	0.003 (0.076)	
Adhesive One Side	No	
Thermal Impeadance [°C-in²/W]	0.03 @20 psi	
Apparent Thermal Conductivity [W/m-K]	1.0	
Phase-Change Temperature [°C]	60	
Operating Temperature Range [°C]	-55 to 150	
Volume Resistivity [ohm-cm]	10 ¹² Ohm	
Specific Gravity	NA	
Suggested Heatsink Clamping Pressure, psi (MPa)	20 to 100 (0.138 to 0.690)	

MECHANICAL SPECIFICATIONS

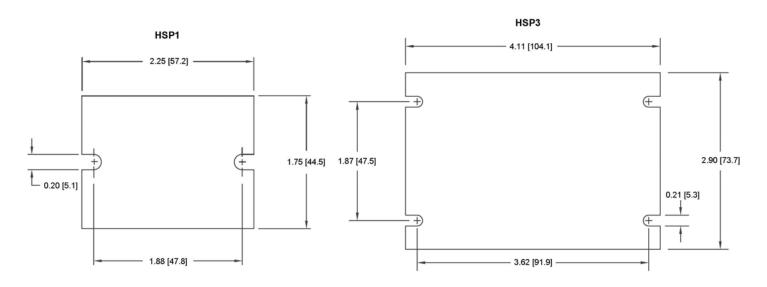

(1) Dispose of separator paper between pads prior to installation of SSR onto heatsink. Installing separator paper with pad may result in relay failure.

Rev. 072409

Do not forget to visit us at: www.crydom.com

 $\label{eq:copyright} Copyright @ 2009 \ Crydom \ Inc.$ Specifications subject to change without notice.

				ERICOLO / PERI	
 HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, DR ARC FLASH. Disconnect all power before installing or working with this equipment. Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury. 	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. • Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. • Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizer el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCHARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION • Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil • Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en olace avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. • Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen • Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSI ONE. • Spenga tutta l'alimentazion e che fornisce questa apparecchiatu ra prima del lavorare a questa apparecchiatu ra • Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazi one L'omissione di seguire queste istruz ioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTTRICA OU EXPLOSÃO • Desconectar o equipamento de toda á energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamen to • Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar á morte ou lesões sérias.

Derte Panel Mount

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

A WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO						
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG				
 The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. Follow proper mounting instructions including torque values. Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. 	 Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. 	 Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. 				
Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.				
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD	I RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO					
 Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. 	 I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. Seguire le istruzioni di montaggio corrette. Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. 	 Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. Siga devidamente as instruções de montagem. Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. 				
Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.				